Ultra R112

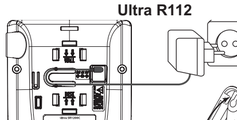

Figure 1

Figure 2



Figure 3


REPEATER
REPEATER
REPEATER

fremlæggelse af den originale kvittering eller en kopi af den originale kvittering for købet, hvoraf købsdatoen og enhedsmodellen fremgår.

5.2 Händtering af fejlbehæftede enheder

Hvis enheden får defekt inden for garantiperioden, vil Topcom eller dennes officielt udnævnte servicecenter uden vederlag reparere enhver defekt, der måtte skyldes fejl i materialer eller fremstilling, ved enten at reparere eller udskifte fejlbehæftede enheder eller dele af disse. Ved udskiftning/ombytning kan farve og model variere fra den købte enhed. Den oprindelige købsdato er afgørende for garantiperiodens start. Garantiydelserne ikke vil medføre yderligere forlængelse af Topcom eller dets udpegede servicecentre.

5.3 Undtagelser fra garantien

Ved skade på enheder, der skyldes forkert behandling eller betjening, samt skader, der skyldes brug af uoriginale reservedele eller tilbehør, bortfalder garantien. Desuden omfatter garantien ikke skader, der skyldes ydre faktorer såsom lynnedslag, vand- og brandskader samt skader, der skyldes transport. Garantien bortfalder, hvis enhedens serienummer er blevet ændret, fjernet eller gjort ulæseligt. Garantien bortfalder desuden, hvis enheden er blevet repareret, ændret eller modificeret af køberen.

NORSK

1 Generell informasjon

Denne bruksanvisningen inneholder all informasjon du trenger for å installere, sette opp og bruke enheten. Den inneholder også informasjon og viktige merknader om sikkerhet, og hjelp i tilfelle problemer.

1.1 Produktpakken Ultra R112

Dette produktet er produsert i henhold til felles standard for trådløse telefoner (DECT). DECT-teknologien gir høy grad av sikkerhet mot avlytting, samt digital signalverdighet med høy kvalitet. Opptil 6 signalforsterkere kan registreres på baseenheten for å utvide rekkevidden.

1.2 Opphavsrett

Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett.

Alle rettigheter forbeholdes, inkludert retten til helt eller delvis fotomekanisk reproduksjon, duplisering og distribusjon gjennom bestemte prosesser (for eksempel databehandling, databarere og datanettverk), samt endringer i innhold og tekniske endringer.

1.3 Tiltenkt bruk

Dette produktet er laget for å utvide rekkevidden mellom Ultra SR1250B/Outdoor 2010-baseenhet og Ultra/Outdoor 2010-håndsett. Forutsetningen for riktig bruk av telefonen er at enheten installeres riktig i henhold til informasjonen i denne brukerhåndboken. All annen bruk brukerhåndboken som feil, og er ikke tillatt.

Endringer eller konvertering utført av brukeren, som ikke er beskrevet i denne brukerhåndboken, anses som feil bruk og er ikke tillatt.

1.4 Merking av enheten

Følgende råd om sikkerhet må alltid følges før man tar i bruk elektrisk utstyr. Les nøye gjennom følgende sikkerhetsinformasjon og bruk den kun når du skal bruke enheten. Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted i nærheten av produktet, og la den følge produktet hvis det selges eller gis bort.

Elektriske risikofaktorer

Risiko for personskader eller dødsfall som følge av elektrisk strøm

Hvis en farlig situasjon oppstår, må apparatet kobles fra 230 V-strømforsyningen umiddelbart.

- Bruk ikke utstyret hvis strømforsyningen, kabelen eller selve produktet er skadet. Unngå å miste ned produktet, for å unngå skade.
- Strømspenningen i produktet er meget høy. Åpne aldri dekslet eller fjern igjen sjenander i ventilasjonsåpningen.
- Pass på at ingen løsninger kommer i kontakt. Hvis dette skjer, trekker du støpselet ut av stikkontakten.
- Trekk også ut støpselet hvis det oppstår feil under bruk og før rengjøring av produktet.
- Ikke la skarpe gjenstander eller metallgjenstander berøre pluggkontaktene.
- Apparatet må ikke modifiseres eller repareres. Produktet eller kabelen må bare repareres av et godkjent servicenverksted.
- Barn underverdter ofte farene ved bruk av elektrisk utstyr. La aldri barn bruke elektriske produkter uten tilsyn.
- Bruk ikke produktet i svært støvete eller fuktige omgivelser (f.eks. baderom).
- Produkter tilkoblet strømnettet kan bli skadet i tordenvær. Derfor må man alltid koble fra strømmen til produktet ved uvær.
- Trekk støpselet ditt ut av vegguttaket for å koble produktet fra strømmen. Trekk alltid ut støpslet, og ikke ledningen.
- Kontroller regelmessig kablene for skader, beskytt dem mot varme overflater og andre farer. Ikke bøy dem slik at ingen kan snuble i dem, og unngå at kablene kommer i klem.

Brannsikkerhet:

Varmeutviklingen i produktet kan føre til feil eller brann i produktet. Derfor må produktet ikke utsettes for sterk varme som:

- Unngå direkte sollys og varme.
- Ventilasjonsåpningen på produktet må ikke tildekkes.

Eksplosjonsfare:

- Produktetmå ikke brukes i miljøer med eksplosjonsfare.

Kvelningsfare:

Oppbevar emballasjen utilgjengelig for barn.

- Vær oppmerksom på mulig fare for barn (kvelning) hvis du bruker skjøteledninger.

Feil:

Mulig fare for skade som følge av feil på produktet! Vær spesielt forsiktig med nedkoblede elektriske produkter.

- Funksjonen til medisinske elektriske produktet kan påvirkes av elektromagnetisk stråling fra produktet. Påse derfor at produktet monteres og brukes med tilstrekkelig avstand til medisinske elektriske produkter. Det samme gjelder medisinske implantater, for eksempel pacemakere.

Mulig skade:

- Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Bruk ikke adaptere fra tredjepart.
- Støpslet for tilkobling av strømforsyningen må være nær produktet og lett tilgjengelig.

2 Installering

Ta hensyn til sikkerhetsmerknadene om miljø og betingelser for installasjon og plassering! Produktet må ikke brukes i miljøer med eksplosjonsfare!

2.1 Ta i bruk signalforsterkeren

Se illustrasjon 1 på denne siden.

- Sett fettene på bunnen av holderen som vist i illustrasjon 2:
  - Ved vegmontering må du bryte "**WALL**"
  - Ved bordmontering må du bruke "**DESK**".

Ladestasjonen kan monteres på en vegg, som vist i illustrasjon 3. Festehullene har en avstand 3 cm fra hverandre:

2.2 LED-indikator

Forbindelsesindikator-LEDen foran på produktet viser følgende:

- Blinker hurtig: registreringsmodus
- Blinker langsomt: ikke registrert eller utenfor baseenhetens rekkevidde.
- Lyser kontinuerlig: Koblet til baseenheten

3 Signalforsterkeren fungerer

Signalforsterkeren fungerer bare med andre produkter i TOPCOM Ultra-serien.

En signalforsterker kan brukes til å utvide rekkevidden mellom baseenheten og håndsettet/håndsettene. Opptil 6 signalforsterkere kan registreres på baseenheten, og to ganger telefonsystemet kan monteres i serie (se illustrasjon 4 / 5).

Når håndsettene er innenfor baseenhetens rekkevidde, kan du snakke internt mellom to håndsett, og et tredje håndsett kan samtidig bruke den eksterne linjen. Det maksimale antallet håndsett som kan registreres på baseenheten påvirkes ikke av bruk av signalforsterkere. Men bare to håndsett kan brukes innenfor rekkevidden til en signalforsterker. Dette betyr at når mer enn to håndsett er innenfor rekkevidden til en signalforsterker, kan bare to håndsett snakke internt, og andre håndsett kan ikke brukes. Eller bare ett håndsett kan kommunisere med den eksterne linjen, og de andre håndsettene kan ikke snakke internt.

3.1 Registrere en signalforsterker

For at signalforsterkeren skal fungere, må du registrere den på baseenheten. Hold inne søketasten ◂)) på baseenheten i minst 5 sekunder, til meldingsdisplayet på baseenheten begynner å blinke med "┌ ·:· ┐". Registreringsmodus på baseenheten er nå aktivert i ca. 3 minutter. Du må utføre følgende trinn for å registrere en signalforsterker: Trykk på søketasten på signalforsterkeren til bekreftelseslampen (LED) blinker 0,5 sekunder på/av. Etter registreringen lyser forbindelsesindikator-LEDen fast.

3.2 Noyaktig plassering av signalforsterkeren

Hvis du vil utvide baseenhetens rekkevidde er det viktig at du plasserer signalforsterkeren innenfor baseenhetens rekkevidde, og i den retningen du vil utvide rekkevidden. Pass på at det er en stikkontakt der enheten skal installeres, og at forbindelsesindikatoren ikke blinker. Hvis forbindelsesindikatoren blinker, er det for stor avstand til signalforsterkeren, eller mottaket hindres av tykke vegger eller metallgjenstander.

Du kan også finne et egnet sted å montere signalforsterkeren ved å bruke varseltonen for svakt signal på et håndsett.

Voit etsiä hyvän sijoituspaikan toistimelle myös käyttämällä luurin aluehälytys-toimintoa.

4 Service

4.1 Vedlikehold

Produktet er vedlikeholdsfritt. Hvis produktet kommer i kontakt med væske, kobler du produktet fra strømforsyningen og tørker det grundig. Kontroller om produktet fungerer etter 2-3 dager. Hvis produktet er defekt, sender du det til servicesenteret.

4.2 Rengjøring

Rengjør telefonen med en fuktig klut som er dyppet i lunkent vann, eller en antistatisk klut. Bruk aldri rengjøringsmidler eller midler med slipeeffekt.

4.3 Ta ut av drift, lagring

Hvis produktet ikke skal brukes på en stund, kobler du stasjonen fra 230 V-stikkontakten for mer informasjon om oppsamlingspunkter i ditt område.

5 Topcom-garanti

5.1 Garantiperiode

Alle Topcom-produkter leveres med 24 måneders garanti. Garantiperioden gjelder fra den dagen det nye produktet blir kjøpt. Garantien gjelder ikke for forbruksdeler eller defekter som ikke medfører merkbar virkning på produktets funksjon. Garantien må dokumenteres med den originale kjøpskvitteringen eller en kopi av kopi av denne, der kjøpsdato og produktmodell er angitt.

5.2 Garantibestemmelser

Defekte produkter må returneres til et Topcom-servicesenter sammen med en gyldig kjøpskvittering og utfylt servicereturkort. Hvis det oppstår feil med produktet i løpet av garantiperioden, vil Topcom eller deres offisielle servicesenter kostnadsfritt reparere eventuelle feil/mangler forårsaket av materiale- eller produksjonsfeil, enten ved å reparere eller ved å erstatte den defekte enheten eller deler av den. Ved erstatning kan farge eller modell avvike fra det opprinnelig kjøpte produktet. Den opprinnelige kjøpsdatoen bestemte garantiperiodens start. Garantiytelsene forlenges ikke selv om produktet skiftes ut eller reparares av Topcom eller deres servicesentre.

5.3 Unntak fra garantien

Feil eller mangler som skyldes feil håndtering eller bruk, og feil som skyldes bruk av deler eller tilbehør som ikke er originalt, dekkes ikke av garantien. Garantien dekker ikke skade forårsaket av ytre faktorer som lynnedslag, vann eller ild, eller skader som har oppstått under transport. Garantien er ikke gyldig hvis serienummeret på produktet blir endret, fjernet eller gjort uleselig. Eventuelle garantikrav anses som ugyldige hvis produkter er reparert, endret eller modifisert av kjøperen.

SUOMI

1 Yleisiä tietoja

Tässä käyttöoppaassa on kaikki laitteen asentamisessa, asetusten määrittämisessä ja käyttämisessä tarvittavat tiedot. Oppaassa on myös turvallisuusohjeita ja neuvoja ongelmatapauksiin.

1.1 Ultra R112 -paketti

Tämä tuote on valmistettu langattomien puhelimien yhtenäisen digitaalisen standardin (DECT) mukaisesti. DECT-tekniikassa on hyvä suojaus salakuuntelua vastaan sekä laadukas digitaalinen lähetystapa. Kantama-aluetta voidaan laajentaa rekisteröimällä tukiasemaan jopa 6 toistinta.

1.2 Tekijänoikeus

Tämä käyttöopas on suojattu tekijänoikeuslakien nojalla.

Kaikki oikeudet pidätetään, mukaan lukien oikeudet täydelliseen tai osittaiseen fotomekaaniseen jäljentämiseen, kopiointiin ja jakeluun erityisten prosessien avulla (esim. tietojenkäsittely, tietoliikenne), tiedonsiirtovälineet ja tietoverkot) sekä olennaisiin ja teknisiin muutoksiin.

1.3 Käyttötarkoitus

Tämä tuote on tarkoitettu Ultra SR1250B/Outdoor 2010-tukiaseman ja Ultra/Outdoor 2010-luurien välisen kantama-alueen laajentamiseen. Puhelimen asianmukaisen käytön edellytyksenä on ammattimainen asennus, jossa otetaan huomioon tämän käyttöoppaan tiedot. Muu käyttö katsotaan epäasianmukaiseksi, eikä se ole sallittua.

Käyttäjän tekemät muokkaukset tai muutokset, joita ei ole kuvattu tässä käyttöoppaassa, katsotaan epäasianmukaisiksi, eivätkä ne ole sallittuja.

1.4 Merkinnät

Ennen kuin asennat tai käytät laitetta, lue huolellisesti seuraavat turvallisuuteen liittyvät huomautukset ja tiedot laitteesta ja käyttöstä. Säilytä tätä käyttöpasta varmassa paikassa laitteen lähellä ja anne se tarvittaessa muille käyttäjille.

Sähköturvallisuus

Sähkövirrasta johtuva loukkaantumis- tai hengenvaara! Irrota vaaratilanteessa laite 230 V -verkkovirrasta välittömästi.

- Älä käytä laitetta, jos verkkovirtasovitin, johto tai laite on vaurioitunut. Varo pudottamasta laitetta, sillä se saattaa vaurioitua.
- Laitteen sisällä oleva jännite on vaarallisen suuri. Älä koskaan avaa koteloa äläkä työnnä esineitä tuuletusaukosta.
- Älä päästä nesteitä laitteen sisään. Jos näin käy, irrota verkkovirtasovitin pistorasiasta.
- Irrota pistoke pistorasiasta myös, jos käytön aikana ilmenee vikoja, ja ennen laitteen puhdistamista.
- Älä kosketa pistokseen koskettimia terävillä tai metallisilla esineillä.
- Älä muokkaa tai korjaa laitetta. Laitetta tai johtoa saa korjata vain asiantuntija huoltoliikkeestä.
- Läpset aliarvioivat usein sähkölaitteiden käsittelystä aiheutuvat vaarat. Älä koskaan päästä lapsia valvomatta sähkölaitteiden lähelle.
- Älä käytä laitetta kosteilla paikoilla (esim. pesuhuoneessa) tai erittäin pölyisillä alueilla.
- Sähköverkkoon kytketyt laitteet voivat vaurioitua ukonilmalla. Siksi laitteen johto on syytä irrata pistorasiasta ennen ukonilmaston saapumista.
- Verkkovirtasovitin on irrotettava pistorasiasta kokonaan, jotta laite olisi kokonaan irti sähköverkosta. Vedä aina pistokkeesta, älä koskaan johdosta.
- Tarkista johdot säännöllisesti vaurioiden varalta, suojaa ne kuumilta pinnoilta ja muilta vaaroilta, suorista johdot täysin, asenna ne siten, ettei kukaan kompastu niihin, äläkä aseta niitä puristuksiin.

Tulipalovaarat:

Laitteen sisällä syntyvä lämpö voi aiheuttaa laitteeseen vian tai tulipalon. Siksi laitetta ei saa altistaa äärimmäisiä lämpötiloja.

- Älä peitä laitteen tuuletusrakoa.

Räjähdysvaara:

- Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä!

Tukehtumisriski:

- Säilytä pakkausaksivat lasten ulottumattomissa.
- Ota huomioon mahdolliset lapsille aiheutuvat vaarat (kuristuminen), jos käytät jatkojohtoja.

Viat:

Laitteen viat saattavat aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ole erityisen varovainen sähköisten lääketeiteellisten laitteiden kanssa.

- Laitteen sähkömagneettinen säteily saattaa vaikuttaa sähköisten lääketeiteellisten laitteiden toimintaan. Varmista siis, että laite on asennettu ja että sitä käytetään riittävän etäisyyden päässä sähköisistä lääketeiteellisistä laitteista. Sama koskee lääketeiteellisiä implantteja, kuten sydämentahdistimia.

Mahdolliset vauriot:

- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua verkkovirtasovitinta. Älä käytä kolmansien osapuolten sovittimia.
- Verkkovirtasovittimen kytkemisen käytettävän pistorasian tulee olla lähellä laitetta ja helposti käytettävissä.

2 Asennus

Huomio ympäristön sekä asennuspaikkaan ja -olosuhteisiin liittyvät turvallisuusohjeet! Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä!

2.1 Toistinaseman käyttöönotto

Katso tämän sivun kuva 1.

- Aseta tukijalat toistimen pohjaan kuvan 2 osoittamalla tavalla:
  - Käytä seinäasennusta varten "**WALL**"-aukkoja
  - Käytä pöytälatauksen "**DESK**"-aukkoja

Latausasema voidaan kiinnittää seinälle kuvan 3 osoittamalla tavalla. Poraa reiät vaakatasossa 3 cm etäisyydelle toisistaan:

2.2 Merkkivalo

Etuosan yhteyden merkkivalon toiminnot:

- Vilkkuu nopeasti: Rekisteröintilä
- Vilkkuu hitaasti: Ei rekisteröity tai tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella.
- Palaa jatkuvasti: Yhteys tukiasemaan muodostettu.

3 Toistin toiminnassa

Toistin toimii ainoastaan muiden TOPCOM Ultra -mallien kanssa!

Toistinta voidaan käyttää tukiaseman ja luurien välisen kantama-alueen laajentamiseen. Tukiasemaan voidaan rekisteröidä enintään 6 toistinta ja kaksi kertaa kolme toistinta voidaan kytkeä sarjaan (katso kuva 4 / 5). Kun luurit ovat tukiaseman kantama-alueella, voit puhua sisäpuhelua kahden luurin välillä ja kolmatta luuria voidaan käyttää ulkoisen linjan puheluun samanaikaisesti. Toistinten käyttäminen ei vaikuta tukiaseman rekisteröityjen luurien enimmäismäärään. Toistimen kantoalueella voi kuitenkin olla vain kaksi luuria. Tämä tarkoittaa sitä, että jos toistimen kantama-alueella on useampia kuin kaksi luuria, vain kahta luuria voidaan käyttää sisäpuheluihin, eikä muita luureja voida käyttää puheluihin. Tai vain yhtä luuria voidaan käyttää ulkoisen linjan puheluun, eikä muita luureja voida käyttää sisäpuheluihin.

3.1 Toistimen rekisteröiminen

Jotta toistin toimisi, se on rekisteröitävä tukiasemaan. Pidä tukiaseman henkilökohtaisessa valikossa ◂)) painettuna yli 5 sekunnin ajan, kunnes tukiaseman viestilaskurinäytössä alkaa vilkkua '┌ ·:· ┐'. Tukiaseman rekisteröintilä on nyt aktivoitu noin 3minuutiksi. Rekisteröi toistin suorittamalla seuraavat toimet:

Paina toistimen rekisteröintinäppäintä. Yhteyden merkkivalo vilkkuu 0,5 sekunnin välein. Rekisteröimisen jälkeen yhteyden merkkivalo palaa jatkuvasti.

3.2 Toistimen sijoittaminen tiettyyn paikkaan.

Kun haluat laajentaa tukiaseman kantama-aluetta, on tärkeää sijoittaa toistin tukiaseman kantama-alueen sisälle suuntaan, johon haluat laajentaa kantama-aluetta. Varmista, että asennuspaikassa on pistorasia, ja että yhteyden merkkivalo vilku. Jos merkkivalo vilkkuu, toistin on liian kaukana tai pakusi seinät tai metalliesineet häiritsevät vastaanottoa.

Voit etsiä hyvän sijoituspaikan toistimelle myös käyttämällä luurin aluehälytys-toimintoa.

4 Huolto

4.1 Huoltotoimenpiteet

Laite on huoltovapaa. Jos laite joutuu kosketuksiin nesteen kanssa, irrota laite virtalähteestä ja kuivaa se huolellisesti. Tarkista sen toiminta 2-3 päivän kuluttua. Lähetä se huoltoon, jos se on vaurioitunut.

4.2 Puhdistus

Puhdista puhelin kostealla liinalla, jota on kastettu kädenlämpöiseen veteen, tai sähköisyyttä poistavalla liinalla Älä koskaan käytä puhdistusaineita tai hankausliinoja.

4.3 Poistaminen käytöstä, säilytys

Voit poistaa laitteen väliaikaisesti käytöstä irrottamalla tukiasman 230 V pistorasiasta. Säilytä laitteita kuivassa paikassa, joka ei ole liian lämmin.

4.4 Hävittäminen (ympäristönsuojelu)

Laitetta ei saa hävittää normaalin talousjätteen mukana sen käyttöiän päättyttyä. Tämä osoitetaan tuotteessa ja/tai pakkauksessa olevalla symbolilla. Laite on vietävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Soo tuotteen materiaaleista voidaan kierrättää sieltä. Voit auttaa ympäristöä kierrättämällä joitakin käytettyjen tuotteiden osia tai raaka-aineita. Hävitä myös pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti.

Pyydä lisätietoja alueesi keräyspisteistä paikalliselta viranomaiselta.

5 Topcom-takuu

5.1 Takuuaika

Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu. Takuuaika alkaa uuden tuotteen ostopäivästä. Jos tarvikkeet tai vian aiheuttavat laitteelle vahäisiä toimintahäiriöitä tai laskevat hieman laitteen arvoa, takuu ei korvaa tällaisia menetyksiä. Takuu myönnetään alkuperäisästä kuittia tai sen jäljennöstä vastaan, jos kuitissa on mainittu ostopäivämäärä ja laitteen tyyppi.

5.2 Takuumenettely

Viallinen laite on palautettava Topcomin palvelukeskuksen ostokirtin kera. Jos laitteeseen tulee vika takuuaikana, palvelukeskus korjaa materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta, korjaamalla tai vaihtamalla vialliset laitteet tai viallisen laitteen osat. Jos laite vaihdetaan, väri ja malli voivat poiketa alkuperäisestä. Takuuaika alkaa ostopäivästä. Alkuperäinen ostopäivä ratkaisee takuun alkamisajan. Takuuaika ei pitene, jos Topcom tai nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen.

5.3 Takuutteet, joissa takuuta ei ole

Takuu ei korvaa vaäräinlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita eikä myöskään, jotka johtuvat muiden kuin alkuperäisten osien tai lisälaitteiden käytöstä. Takuu ei myöskään kata laitteen mahdollisia vaurioita, kuten salama-, vesi- tai palovahinko, aiheuttamia vaurioita eikä kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita. Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumeron on muutettu, poistettu tai tehty tukkoiseksi/muhkuraiseksi. Takuu raukeaa, jos ostaja on korjannut, muuttanut tai muunnellut laitetta.

ITALIANO

1 Informazioni generali

La presente guida contiene tutte le informazioni necessarie a installare, impostare e utilizzare il vostro dispositivo. Contiene anche informazioni e note importanti per la vostra sicurezza e fornisce supporto in caso di problemi.

1.1 Il prodotto: Ultra R112

Questo dispositivo è stato prodotto in conformità con lo standard digitale uniforme per telefoni cordless (DECT). La tecnologia DECT garantisce un alto livello di sicurezza contro le intercettazioni e una trasmissione digitale di qualità elevata. È possibile registrare fino a 6 ripetitori alla base per ampliare la copertura.

1.2 Copyright

Il presente documento è protetto da copyright.

Tutti i diritti sono riservati, inclusi quelli di riproduzione fotomeccanica totale o parziale, duplicazione e distribuzione tramite processi particolari (come elaborazione dei dati, supporti e reti di dati) e modifiche tecniche e sostanziali.

1.3 Uso previsto

Questo prodotto ha lo scopo di ampliare la portata tra una base Ultra SR1250B/Outdoor 2010 e portatili Ultra/Outdoor 2010. Il presupposto per un utilizzo corretto del telefono è un'installazione professionale che tenga conto delle informazioni fornite nella presente guida. Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio e non permesso.

Qualsiasi modifica o trasformazione da parte dell'utente che non venga descritta nella presente guida utente è considerata impropria e non è permessa.

1.4 Note sulla sicurezza

Quando si utilizzano dispositivi elettrici, è buona norma rispettare sempre le note di sicurezza riportate di seguito. Leggere attentamente le seguenti note sulla sicurezza e i dettagli relativi all'uso corretto del dispositivo. Conservare la presente guida utente in un luogo sicuro vicino al dispositivo e passarla ad un altro utente se necessario.

Rischi elettrici

Rischio di lesioni o morte causate da corrente elettrica! In caso di pericolo, scollegare immediatamente il dispositivo dall'alimentazione a 230 V.

- Se l'adattatore di rete, il cavo o il dispositivo sono danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Fare attenzione a non far cadere il dispositivo perché potrebbe subire danni.
- La tensione elettrica presente nel dispositivo è di livello pericoloso. Non aprire mai l'involucro e non inserire oggetti attraverso la fessura di ventilazione.
- Evitare l'ingresso di liquidi all'interno del dispositivo. Se questo dovesse accadere, staccare l'adattatore di alimentazione dalla presa elettrica. Staccare l'adattatore di alimentazione dalla presa elettrica anche se si riscontra un difetto durante il funzionamento o prima della pulizia del dispositivo.
- Non toccare i connettori dello spinotto con oggetti appuntiti o di metallo.
- Non modificare o riparare il dispositivo. Il dispositivo e il cavo possono essere riparati esclusivamente da personale specializzato nel centro di assistenza.
- I bambini spesso non sono consapevoli dei pericoli legati all'uso di un dispositivo elettrico. Non consentire ai bambini di avvicinarsi alle apparecchiature elettriche senza la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare il dispositivo in zone umide (ad es. nel bagno) o in aree molto polverose.
- Il dispositivo deve collegati alla rete elettrica potrebbero subire danni durante i temporali. In questi casi, è sempre opportuno scollegare il dispositivo dall'alimentazione.
- Per scollegare completamente il dispositivo dall'alimentazione, l'adattatore di rete deve essere completamente rimosso dalla presa. Staccare sempre lo spinotto, non tirare il cavo.
- Controllare regolarmente i cavi per verificare la presenza di danni, proteggerli dalle superfici calde e da altri pericoli, svolgerli completamente, posizionarli in modo che nessuno possa inciampavi e non compromerli.

Rischio d'incendio:

Il calore generato all'interno del dispositivo può provocare un guasto o un incendio nel dispositivo. Di conseguenza, è opportuno non esporre il dispositivo a:

- Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole e al calore;
- Non sottoire la fessura di ventilazione sul dispositivo.

Rischio di esplosione:

- Non utilizzare il dispositivo in un ambiente a rischio di esplosioni!

Rischio di soffocamento:

- Tenere le pellicole di confezionamento fuori dalla portata dei bambini.
- Considerare la possibilità rischi per i bambini (strangolamento) se si utilizzano cavi di prolunga.

Guasti:

Possibile rischio di lesioni dovute a guasti del dispositivo! Fare particolare attenzione con dispositivi medici elettrici.

- Il funzionamento dei dispositivi medici elettrici può essere compromesso dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti dal vostro dispositivo. Assicurarsi pertanto che il dispositivo sia installato e utilizzato a distanza sufficiente dai dispositivi medici elettrici. Lo stesso vale per i dispositivi medici impiantati come i pacemaker.

Possibili danni:

- Utilizzare solo l'adattatore di rete in dotazione. Non utilizzare adattatori di terzi.
- La presa a cui è collegato l'adattatore di rete deve trovarsi nei pressi del dispositivo e di facile accesso.

2 Installazione

Prendere in considerazione le note sulla sicurezza sull'ambiente e le circostanze dell'installazione e della collocazione! Non mettere in servizio il dispositivo in un ambiente a rischio di esplosioni!

2.1 Messa in servizio del ripetitore

Vedere la figura 1 in questa pagina!

- Posizionare il supporto sul fondo del ripetitore come mostrato in figura 2:
  - Per il montaggio a muro utilizzare "**WALL**";
  - Per la ricarica su piano utilizzare "**DESK**".

La stazione di ricarica può essere montata a muro come mostrato in figura 3. I fori devono essere realizzati orizzontalmente, a 3 cm di distanza l'uno dall'altro.

2.2 LED eventi

Il LED di connessione anteriore ha i seguenti significati:

- Lampeggio rapido: modalità di registrazione
- Lampeggio lento: non registrato o fuori dalla portata della base.
- Illuminazione fissa: Collegato alla stazione base.

3 Funzionamento del ripetitore

Il ripetitore funziona soltanto con i prodotti della serie Ultra di TOPCOM!

Un ripetitore può essere utilizzato per ampliare la distanza tra stazione base e portatile(i). È possibile registrare alla base fino a 6 ripetitori o posizionare a cascata due ripetitori (vedere figura 4 / 5).

Se i portatili si trovano entro la portata della base, 2 portatili possono comunicare internamente tra loro e un terzo portatile può comunicare contemporaneamente con l'esterno. Il numero massimo di portatili che possono essere registrati alla base non viene influenzato usando dei ripetitori. Ma entro il raggio di un ripetitore possono comunicare solo 2 portatili. Ciò significa che se ci sono più di 2 portatili nel raggio di un ripetitore solo 2 portatili possono comunicare internamente e gli altri portatili non possono comunicare. Oppure 1 portatile può comunicare con l'esterno e gli altri portatili non possono comunicare internamente.

3.1 Registrare un ripetitore

Per far funzionare un ripetitore è necessario registrarlo alla base. Tenere premuto il tasto cercaportatile ◂)) sulla base per più di 5 secondi finché il display messaggi sulla base comincia a mostrare il segnale lampeggiante '┌ ·:· ┐'. La modalità di registrazione è ora attivata sulla base per circa 3 minuti. Per registrare il ripetitore è necessario svolgere le seguenti operazioni:

Premere il tasto di registrazione sul ripetitore. Il LED di collegamento lampeggerà per 0,5 secondi. Dopo la registrazione il LED di collegamento resterà illuminato.

3.2 Posizionare un ripetitore nel punto esatto

Se si desidera estendere la portata della base è importante posizionare il ripetitore entro il raggio di ricezione della base, e nella direzione in cui si vuole estendere la portata. Assicurarsi che ci sia una presa di alimentazione nel luogo di installazione e che il LED di collegamento non lampeggi. Se il LED lampeggia il ripetitore è troppo lontano oppure la ricezione è ostacolata da muri spessi o oggetti metallici.

Utilizzando il tono di avvertimento di bassa portata di un portatile, è possibile trovare un buon punto in cui collocare un ripetitore.

4 Manutenzione

4.1 Manutenzione

Il dispositivo non richiede manutenzione. Se il dispositivo entra in contatto con dei liquidi, scollegarlo dall'alimentazione e asciugarlo attentamente. Controllarne il funzionamento dopo 2-3 giorni. Inviarlo al centro di assistenza se risulta difettoso.

4.2 Pulizia

Pulire il telefono con un panno umido che sia stato immerso in acqua tiepida o un panno antistatico. Non utilizzare mai prodotti per la pulizia o abrasivi.

4.3 Interruzione del servizio, immagazzinamento

Per interrompere temporaneamente il funzionamento del dispositivo, scollegare la stazione dalle prese a 230 V. Riporre i dispositivi in un luogo asciutto e non troppo caldo.

4.4 Smaltimento (protezione ambientale)

Al momento dello smaltimento, il dispositivo non deve essere gettato tra i normali rifiuti domestici. Questo è indicato dal simbolo sul prodotto e/o sulla confezione. Consegnare il dispositivo a un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Alcuni materiali del prodotto possono essere riciclati lì. Se si collabora al riciclaggio dei componenti o delle materie prime dei prodotti usati, si contribuisce a proteggere l'ambiente. Rispettare le direttive nazionali in materia di smaltimento ecologicamente responsabile. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta della propria zona, contattare le autorità locali.

5 Garanzia Topcom

5.1 Periodo di garanzia

Le unità Topcom sono coperte da una garanzia di 24 mesi. Il periodo di garanzia decorre dal giorno d'acquisto della nuova unità. Le parti soggette a usura o i difetti che causano un effetto trascurabile sul funzionamento o sul valore del dispositivo non sono coperti da garanzia. La garanzia potrà ritenersi valida solo dietro presentazione della ricevuta originale di acquisto o di una copia di essa, a condizione che vi siano indicati la data di acquisto e il tipo di unità.

5.2 Utilizzo della garanzia

L'apparecchio difettoso deve essere restituito a un centro di assistenza Topcom insieme a un valido documento di acquisto. Durante il periodo di validità della garanzia, Topcom o un centro di assistenza ufficiale autorizzato provvederà alla riparazione di ogni difetto materiale o di produzione, sostituendo il dispositivo difettoso o i pezzi difettosi dello unità. In caso di sostituzione, il colore e il modello potrebbero variare rispetto all'apparecchio originale. La data d'acquisto iniziale determina l'inizio del periodo di garanzia. Il periodo di garanzia non sarà esteso se l'unità viene sostituita o riparata da Topcom o da suoi centri di assistenza autorizzati.

5.3 Decadenza della garanzia

Si intendono esclusi dalla garanzia tutti i danni o i difetti provocati da un trattamento o da un'operazione errati o dall'uso di parti non originali. La garanzia non copre danni causati da fattori esterni come fulmini, acqua e incendi, né danni provocati durante il trasporto. La garanzia non è più valida se viene modificato il numero di serie dell'unità o se questo è stato reso illeggibile o mancante.

5.4 Eliminazione (protezione ambiente)

Il dispositivo non deve essere eliminato no lico domestico. Questo è indicato da questo simbolo sul prodotto e/o sulla confezione. Consegnare il dispositivo a un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Alcuni materiali del prodotto possono essere riciclati. Pode ajudar o ambiente reciclando algumas peças ou matérias-primas de produtos utilizados. Elimine também os materiais de embalagem segundo o meio ambiente. Contacte as autoridades locais para obter mais informações sobre os pontos de recolha existentes na sua área.

5 Garantia Topcom

5.1 Período de garantia

As unidades Topcom têm um período de garantia de 24 meses. O período de garantia entra em efeito a partir da data de compra da unidade. Consumíveis ou danos causados por um efeito negligenciável no funcionamento ou no valor do equipamento não são abrangidos. A prova de garantia terá de ser dada com a apresentação da respectiva confirmação de compra original ou de uma cópia da mesma, na qual figurem a data de compra e o modelo da unidade.

5.2 Modo de funcionamento da garantia

Uma unidade com defeito deve ser devolvida a um centro de serviços da Topcom juntamente com uma nota de compra válida. Caso a unidade desenvolva uma avaria durante o período de garantia, a Topcom ou um centro de serviços oficialmente autorizado providenciará a reparação de todos os defeitos de material ou falhas de fabrico, reparando ou substituindo as unidades ou as peças defeituosas, sem qualquer custo adicional. No caso de substituição, a cor e o modelo poderão ser diferentes dos da unidade adquirida originalmente. A data inicial de compra determinará o início do período de garantia. O período de garantia não será prolongado no caso da unidade ser trocada ou reparada pela Topcom ou por qualquer um dos seus centros de reparação.

5.3 Exclusões de garantia

Danos ou defeitos causados pelo tratamento ou operação incorrectos e danos resultantes da utilização de peças ou acessórios não originais não são abrangidos pela garantia. A garantia não cobre danos causados por factores externos, como relâmpagos, água e fogo, nem quaisquer danos causados durante o transporte. Não se poderá reclamar os direitos de garantia se o número de série que se encontra na unidade tiver sido alterado, retirado ou tornado ilegível. Qualquer reclamação de garantia não será válida se a unidade tiver sido reparada, alterada ou modificada pelo comprador.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1 Γενικές πληροφορίες

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να εγκαταστήσετε, να ρυθμίσετε και να χειριστείτε τη συσκευή σωτή. Περιέχει επίσης πληροφορίες και σημαντικές σημειώσεις για την ασφάλειά σας, καθώς και βοήθεια στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συσκευή σωτή.

1.1 Προϊόν: Ultra R112

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο περί ψηφιακών βελτιωμένων ασύρματων επικοινωνιών (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) (DECT). Η τεχνολογία DECT προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφαλείας από υποκλοπές, καθώς και υψηλής ποιότητας ψηφιακή μετάδοση. Στη βάση, μπορούν να καταχωρηθούν μέχρι και 6